



목 차

1. 유닛 등록하기	3
• URL	4
• WRS	6
• P2P	9
2. 유닛 리스트	11
3. 라이브 모니터링	13
• 멀티	14
• 싱글	18
• PTZ	19
• 오디오	24
• H/W 가속	25
• 서비스채널	28
4. 로그	31
• 시스템 로그	32
• 이벤트 로그	35
5. 재생 (Playback)	40
• 멀티	41
• 싱글	48
6. 알람 리스트	57
7. 환경 설정	63

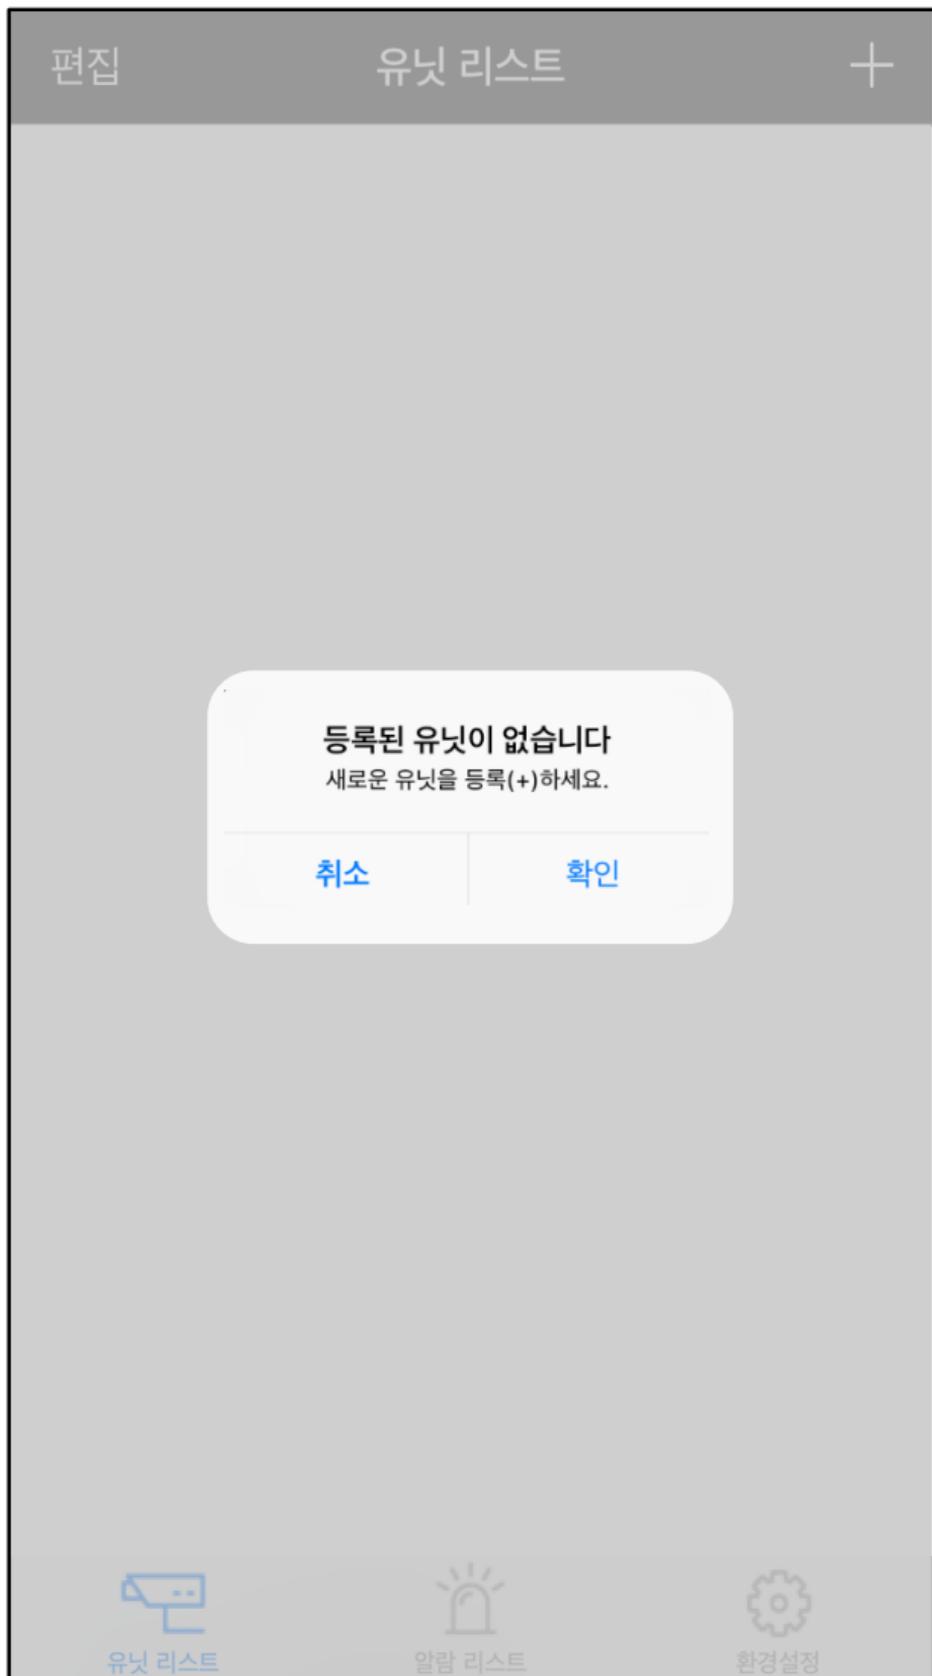

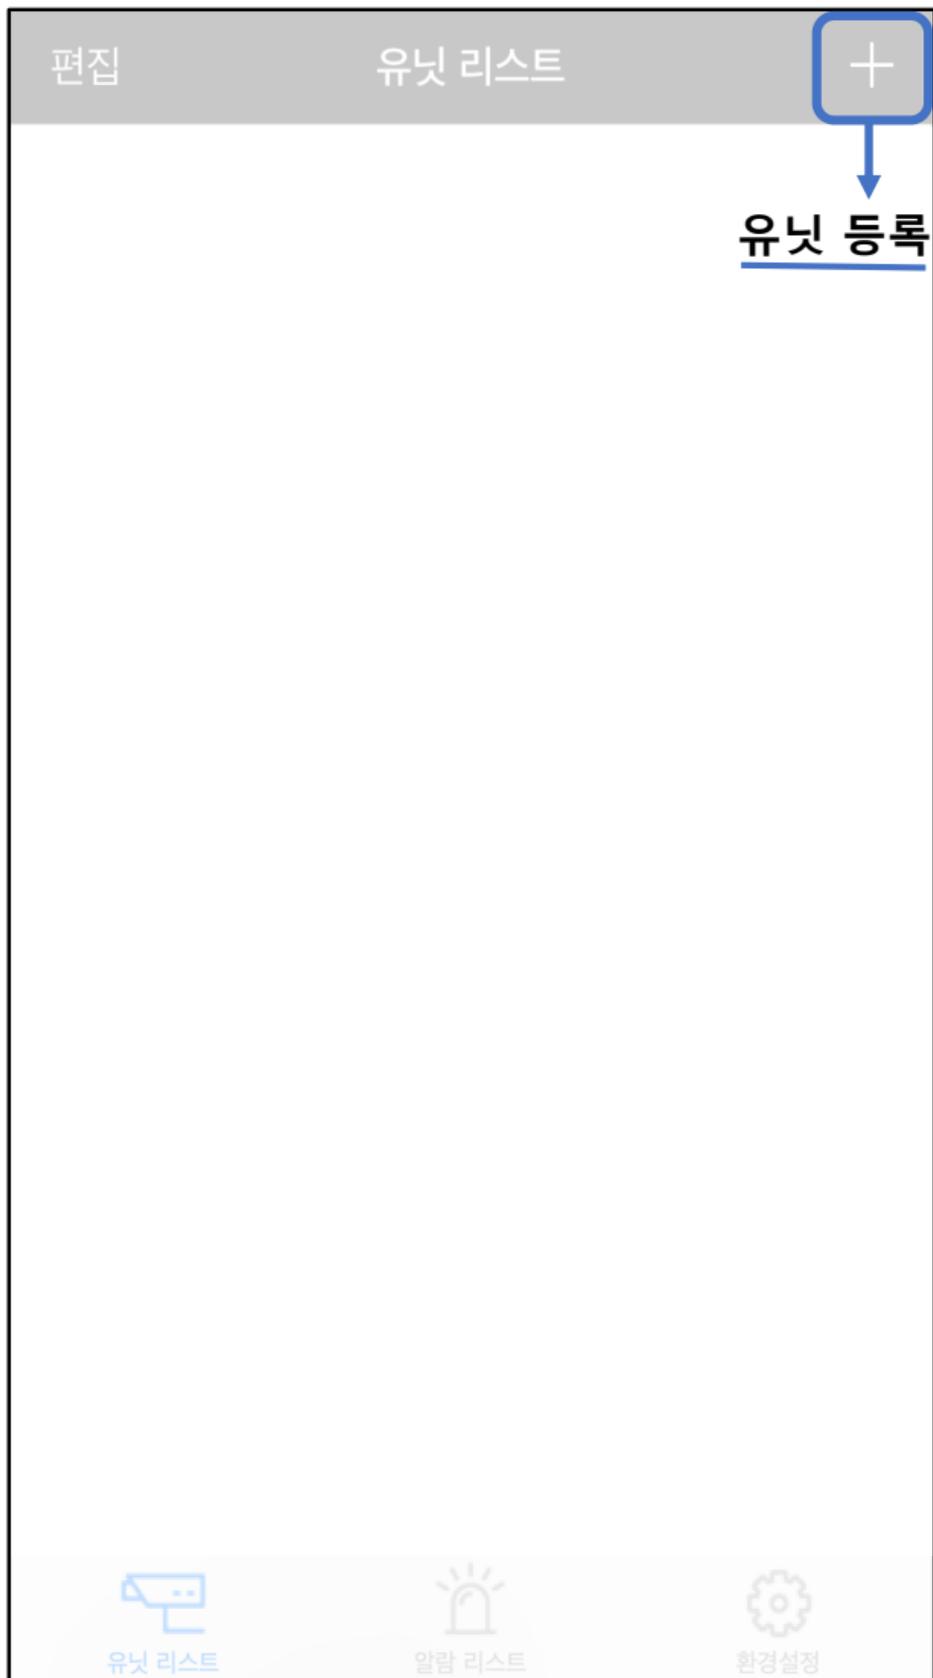

[< 유닛 리스트](#)

유닛 등록

[저장](#)

이름 : ① 유닛 리스트에 보여질 이름 입력

주소 : ② IP 또는 DDNS 주소 입력

포트 : ③ 장치의 접속 포트 입력

아이디 : ④ 장치의 접속 아이디 입력

패스워드 : ⑤ 장치의 패스워드 입력

 찾기 연결 테스트

유닛 정보

알림 수신



이름

모델

IP/DDNS

WRS

P2P

< 유닛 리스트
유닛 등록

저장

10 해당 유닛 등록

이름 : 주차장 DVR

주소 : 192.168.110.25

포트 : 80

아이디 : admin

패스워드 : ●●●●●

연결 상태 확인

6

🔍 찾기

7

🔗 연결 테스트

유닛 정보

알림 수신 🔘

이름 DVR0

모델 UH

9 알림 수신 여부 ON/OFF

8

⑥ 을 누르면 유닛 정보 표시

IP/DDNS
WRS
P2P

< 유닛 리스트
유닛 등록
저장

그룹 아이디 ▼ : 검색할 아이디를 입력하세요.

🔍 찾기
🔗 연결 테스트

2 활성화 된 DVR/NVR의
그룹 아이디 또는 시리얼 번호 중
입력할 방식 선택

아이디 : admin

패스워드 : 패스워드를 입력하세요.

유닛 정보

알림 수신

이름

모델

1 WRS를 이용한 등록
(DVR/NVR의 WRS가 활성화되어 있어야 함)

IP/DDNS

WRS

P2P

< 유닛 리스트 **유닛 등록** 저장

그룹 아이디 ▼ : **③ 그룹 아이디 또는 시리얼 번호 입력**

④ 🔍 찾기 ⑤ 🔗 연결 테스트

이름 : 주차장 DVR

서버 : mycam.to

아이디 : admin

비밀번호 : ●●●●

유닛 정보

알림 수신

이름 DVR0

모델 UH

⑦ 알림 수신 여부 ON/OFF

⑥ ④를 누르면 유닛 정보 표시

IP/DDNS **WRS** P2P

< 유닛 리스트 유닛 등록 저장

11 해당 유닛 등록

그룹 아이디 ▼ : Office

🔍 찾기 🔗 연결 테스트

이름 : **8** 유닛 리스트에 보여질 이름 입력

서버 : mycam.to

아이디 : **9** 장치의 접속 아이디 입력

패스워드 : **10** 장치의 패스워드 입력

유닛 정보

알림 수신

이름 DVR0

모델 UH

IP/DDNS WRS P2P

< 유닛 리스트
유닛 등록
저장

이름 : ① 유닛 리스트에 보여질 이름 입력

UID : ② UID 입력 또는 QR코드 인식



아이디 : ③ 장치의 접속 아이디 입력

패스워드 : ④ 장치의 패스워드 입력

🔍 찾기

유닛 정보

연결 상태

알림 수신

이름

모델

 연결 테스트

**QR코드 인식 화면 진입
(UID 자동입력)**

P2P를 지원하는 DVR/NVR인 경우

IP/DDNS
WRS

P2P

< 유닛 리스트 유닛 등록 저장

⑨ 해당 유닛 등록

이름 : _____

UID : _____ 

아이디 : _____

패스워드 : _____

⑤  찾기 ⑥  연결 테스트

유닛 정보

연결 상태 고속

알림 수신

이름 DVR0

모델 U

⑧ 알람 수신 여부 ON/OFF

⑦ ⑤를 누르면 유닛 정보 표시

IP/DDNS WRS P2P

편집

유닛 리스트

+

WinRDS

유닛 등록

유닛 순서 변경/삭제

218

219

DVR0

유닛 리스트

DVR, NVR, IP 카메라 등 등록된 유닛
리스트, 등록된 유닛을 터치하여 영상
모니터링 가능

유닛 리스트

알람 리스트

환경설정

편집
유닛 리스트
+

	NVR0	>
	DVR1	>
	P2P	>
	WinRDS	>

187

유닛 상태 아이콘

- : 정상
- : :: 연결 중
- : :: 연결 실패
- : WinRDS 유닛

PTZ제어

>

>

유닛 부가기능

(터치 시 진입)

- : 원격 DVR
(해당 유닛의 Remote DVR이 활성화 된 경우)
- : IP 카메라 WebConfig

유닛 리스트

알람 리스트

환경설정

편집
유닛 리스트
+

	NVR0	>
	DVR0	>
	P2P	>
	WinRDS	>
	212	
	213	
	214	
	P2P	>

라이브 모니터링 진입

모니터링 하고자 하는 유닛의 이름 터치
해당 유닛의 라이브 모니터링으로 진입



유닛 리스트



알람 리스트



환경설정

< 목록

검색

유닛 리스트 진입

가로 화면 전환

COL 2

로그 릴레이

< 목록

검색

열 분할 화면 구성

 : 1열 분할



 : 2열 분할



 : 3열 분할



 : 4열 분할



COL 2



로그 릴레이



< 목록

검색



릴레이 동작

DVR/NVR의 릴레이를 ON/OFF



: ON



: OFF

DISTANCE: 6M
: 50C
: <50C

릴레이 1



릴레이 2



닫기

COL 2




로그

릴레이



< 목록

검색

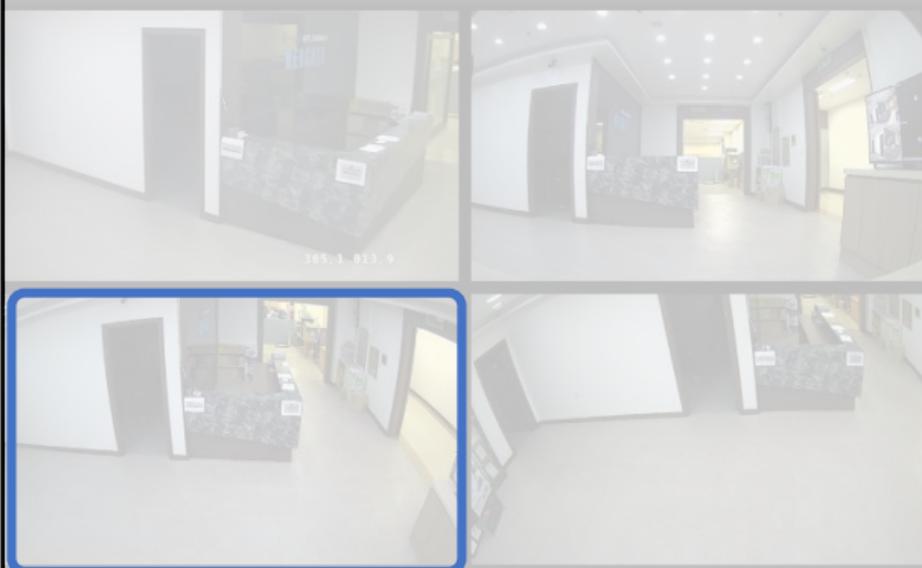

싱글 라이브 모니터링 진입

모니터링 하고자 하는 채널 터치

해당 채널의 싱글 라이브 모니터링으로 진입

COL 2



로그

릴레이



< 목록

검색

다른 채널로 이동

좌/우 스와이프를 이용하여
다른 채널로 이동

라이브 영상 해상도

해당 채널의 해상도를 선택함

고해상도 : 녹화되는 원 해상도

저해상도 : 분할 화면에 적합한 저해상도

JPEG : 고해상도의 1fps JPEG 영상

(초기값: 환경설정에서 설정)

354.6 013.9

영상 캡처



< 목록

검색

PTZ 제어

PTZ 장치가 연결되어 있을 시 활성화

311.0 013.9



: 활성화 (터치 시 PTZ 제어 버튼 진입)



: 비활성화



고해상도

CH 1



로그

릴레이




<목록

검색

PTZ 팬/틸트 제어 버튼

원하는 방향(상/하/좌/우/대각선)으로 이동 버튼을 길게 누르면 제어 속도 증가

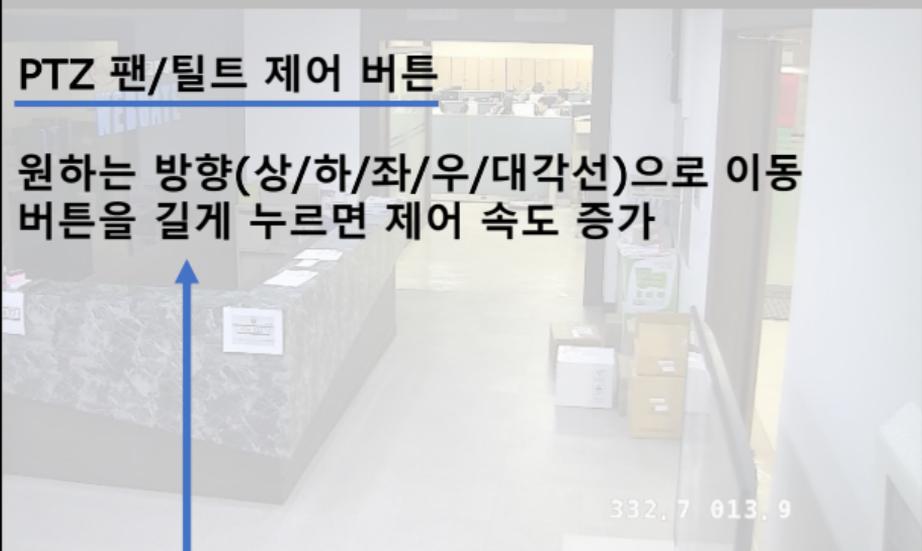

332.7 013.9

PTZ 제어 버튼 닫기



< 목록
검색

*** 버튼을 길게 누르면 제어 속도 증가**

포커스

가까이: 가까운 곳에 초점
멀리: 먼 곳에 초점

줌
확대 / 축소

↖	↑	↗	줌	포커스
←		→	확대	축소
↙	↓	↘	Z/F	프리셋
				보조기능
				닫기

< 목록
검색

- preset1
- preset2
- preset3
- preset4
- preset5

취소
확인

프리셋 선택
1~16 선택 가능

↑

선택한 프리셋으로
이동

↑

선택한 프리셋에
현재 카메라 위치 저장

↑

←	↑	↗
←	→	→
↙	↓	↘

선택	이동	저장
	프리셋	

Z/F	프리셋	보조기능
	닫기	

< 목록

검색

- Heater
- Fan
- IR Light Auto Mode
- IR Light Day Mode
- IR Light Night Mode

취소

확인

보조 기능 선택
*카메라별 지원 기능
상이함

333.2 013.9

**선택한 보조기능
켜기/끄기**

보조기능

선택

켜기

끄기

보조기능

닫기

Z/F

프리셋

< 목록

검색



장치 마이크

입력 오디오 듣기



: ON



: ON



: OFF



: OFF



고해상도

CH 1



로그


릴레이



< 목록

검색

H/W 가속 사용 화면 설정 방법은 65페이지 참고

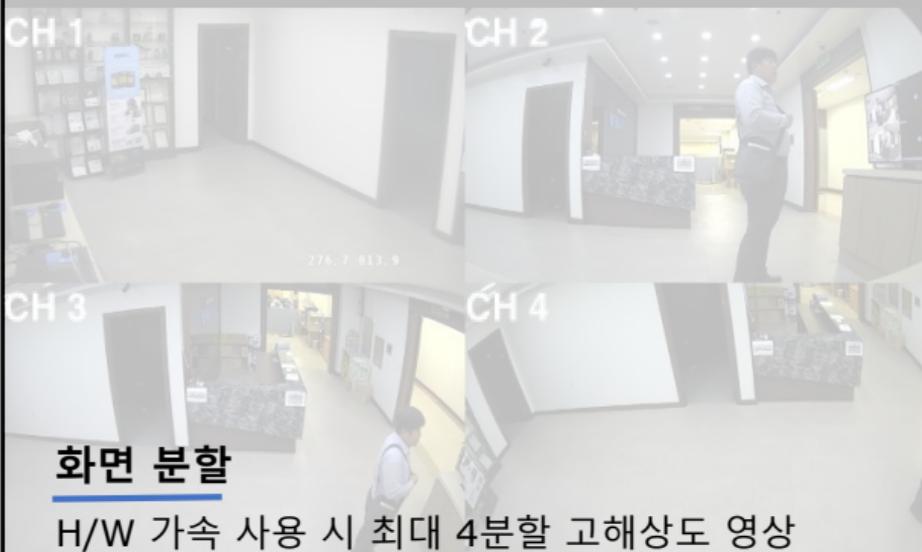

화면 분할

H/W 가속 사용 시 최대 4분할 고해상도 영상

지원

모니터링할 채널을 선택

좌/우 스와이프를 이용하여 채널 이동 가능

(1 ~ 4)

(5 ~ 8)

(9 ~ 12)

(13 ~ 16)

4 A

화면 분할


로그

릴레이



<목록

검색

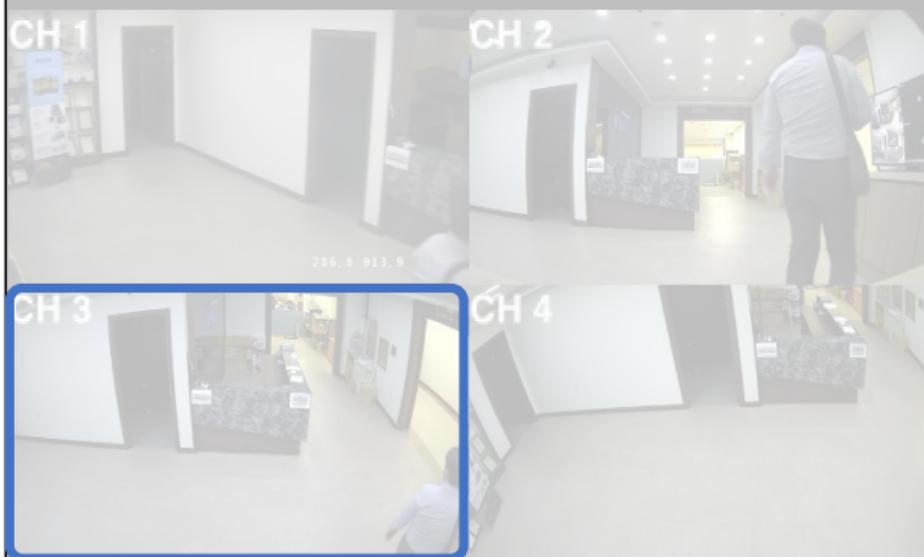

H/W 가속 싱글 라이브 모니터링 진입

모니터링 하고자 하는 채널 터치

해당 채널의 싱글 라이브 모니터링으로 진입



<목록

검색



화면 분할 선택

해상도 선택



고해상도

CH 1

화면 분할

로그

릴레이



< 목록

검색

서비스 채널 화면 설정 방법은 **66페이지** 참고
 DVR만 서비스 채널을 지원하며, DVR에서
 서비스채널이 활성화되어 있어야 함

분할 화면 구성



: 1분할



: 4분할



: 9분할



: 16분할



16 A



로그

릴레이



< 목록

검색

서비스 채널 싱글 라이브 모니터링 진입

모니터링 하고자 하는 채널 터치

해당 채널의 싱글 라이브 모니터링으로 진입



IP 카메라 등록 채널은 서비스 채널 멀티
라이브 화면에서는 영상 확인 불가

4 A



로그


릴레이



< 목록

검색

유닛리스트로 돌아가기

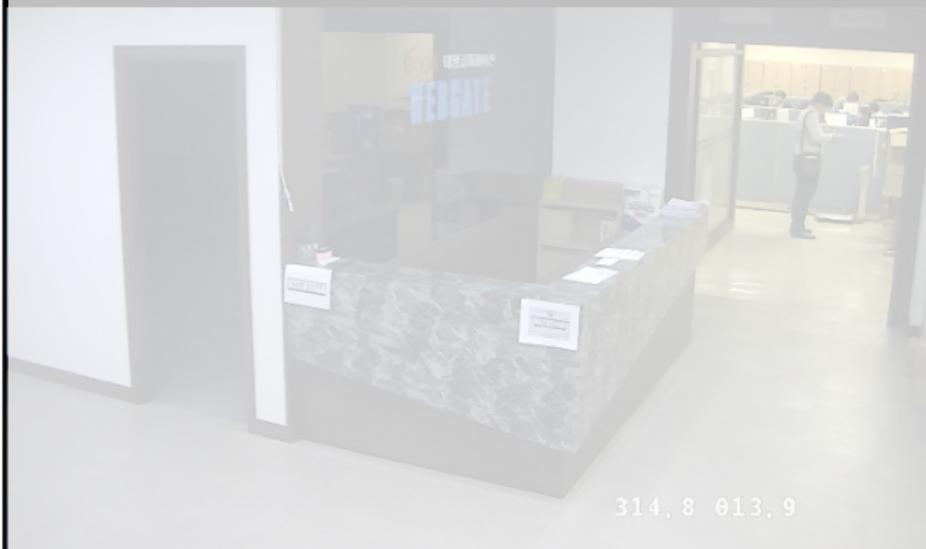

시스템/이벤트 로그 메뉴



고해상도

CH 1



로그

릴레이



< 목록

검색

시스템 로그/이벤트 로그 화면 진입



로그 선택

시스템 로그로 이동

이벤트 로그로 이동

취소

<
시스템 로그
범주

<
2019 - 06 - 13
>

시간
설명

날짜

<
>
: 1일 전/후로 이동

날짜를 터치하면 달력이 팝업 됨 (원하는 날짜로 이동)

취소
완료

2016년	3월	10일
2017년	4월	11일
2018년	5월	12일
2019년	6월	13일
2020년	7월	14일
2021년	8월	15일
2022년	9월	16일

06/13/2019	네트워크 카메라 연결됨	채널: 3
06/13/2019	사용자 로그인	사용자: admin
06/13/2019	전원 켜	
06/13/2019	전원 중지	이유: 정전 또는 전원 불량에...
06/13/2019	네트워크 카메라 연결됨	채널: 3
06/13/2019	네트워크 카메라 연결됨	채널: 4



시스템 로그



이벤트 로그

<
시스템 로그
범주

<
2019 - 06 - 13
>

06/13/2019	로그 기록	...
06/13/2019	설정 바뀜	사용자: admin 페이지: "아...
06/13/2019	원격 사용자 로그아웃	원격 사용자: ad...
06/13/2019	네트워크 카메라 연결됨	채널: 4
06/13/2019	원격 사용자 로그아웃	원격 사용자: ad...
06/13/2019	원격 사용자 로그인	원격 사용자: admi...
06/13/2019	<p><u>로그 터치하여 내용 자세히 보기</u></p> <div style="background-color: white; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">06/13/2019 11:28:20 네트워크 카메라 연결됨 채널: 4</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; margin-top: 10px;">확인</p> </div>	
06/13/2019	WDS/DDNS 등록 실패	
06/13/2019	사용자 로그인	사용자: admin
06/13/2019	전원 켜	
06/13/2019	전원 중지	이유: 정전 또는 전원 불량에...
06/13/2019	네트워크 카메라 연결됨	채널: 3
06/13/2019	네트워크 카메라 연결됨	채널: 4
06/13/2019	사용자 로그인	사용자: admin
06/13/2019	전원 켜	
06/13/2019	시스템 내부오류 발생	오류 종류: 0
06/13/2019	설정 바뀜	사용자: admin 페이지: "아...



시스템 로그



이벤트 로그

시스템 로그		범주
<	2019 - 06 - 13	>
시간	설명	
06/13/2019	원격 사용자 로그아웃	원격 사용자: ad...
06/13/2019	원격 사용자 로그인	원격 사용자: admi...
06/13/2019	설정 바뀜	사용자: admin 페이지: "시...
06/13/2019	설정 바뀜	사용자: admin 페이지: "아...
06/13/2019	원격 사용자 로그아웃	원격 사용자: ad...
06/13/2019	원격 사용자 로그인	원격 사용자: admi...
06/13/2019	원격 사용자 로그아웃	원격 사용자: ad...
06/13/2019	원격 사용자 로그인	원격 사용자: admi...
06/13/2019	네트워크 카메라 연결됨	채널: 4
06/13/2019	WRS/DDNS 등록 실패	
06/13/2019	네트워크 카메라 연결됨	채널: 3
06/13/2019	네트워크 카메라 연결 끊어짐	채널: 3
06/13/2019	네트워크 카메라 연결 끊어짐	채널: 4
06/13/2019	네트워크 카메라 연결됨	채널: 4
06/13/2019	네트워크 카메라 연결됨	채널: 3
06/13/2019	사용자 로그인	사용자: admin
06/13/2019	전원 켜	
06/13/2019	전원 중지	이유: 정전 또는 전원 불량에
06/13/2019	네트워크 카메라 연결됨	채널: 3
06/13/2019	네트워크 카메라 연결됨	채널: 4
06/13/2019	원격 사용자 로그아웃	원격 사용자: ad...

시스템 로그 진입

이벤트 로그 진입



시스템 로그



이벤트 로그

<
이벤트 로그
범주

<
2019 - 06 - 14
>

<
01 : 45 ~ 02 : 44
>

시간
설명

날짜 선택

<

>

: 1일 전/후로 이동

날짜 터치 -> 날짜 선택 화면 이동(원하는 날짜로 이동)

취소
완료

2016년	3월	10일
2017년	4월	11일
2018년	5월	12일
2019년	6월	13일
2020년	7월	14일
2021년	8월	15일
2022년	9월	16일

02:42:42 CH4 이벤트 발생전 녹화 시작 >

02:42:48 CH4 움직임감지 On >

02:42:26 CH2 이벤트 발생전 녹화 종료 >

02:42:23 CH3 이벤트 발생전 녹화 종료 >

02:42:19 CH4 이벤트 발생전 녹화 종료 >



시스템 로그



이벤트 로그

<
이벤트 로그
범주

<
2019 - 06 - 14
>

<
01 : 45 ~ 02 : 44
>

시간
설명

시간 선택

< > : 1시간 전/후로 이동

시간 터치 -> 시간 설정 화면 이동(원하는 시간 이동)

취소	완료
11	41
12	42
1	43
오전 2	44
오후 3	45
4	46
5	47

02:42:42 CH4 이벤트 발생전 녹화 시작 >

02:42:48 CH4 움직임감지 On >

02:42:26 CH2 이벤트 발생전 녹화 종료 >

02:42:23 CH3 이벤트 발생전 녹화 종료 >


02:42:19 CH4 이벤트 발생전 녹화 종료 >



시스템 로그



이벤트 로그

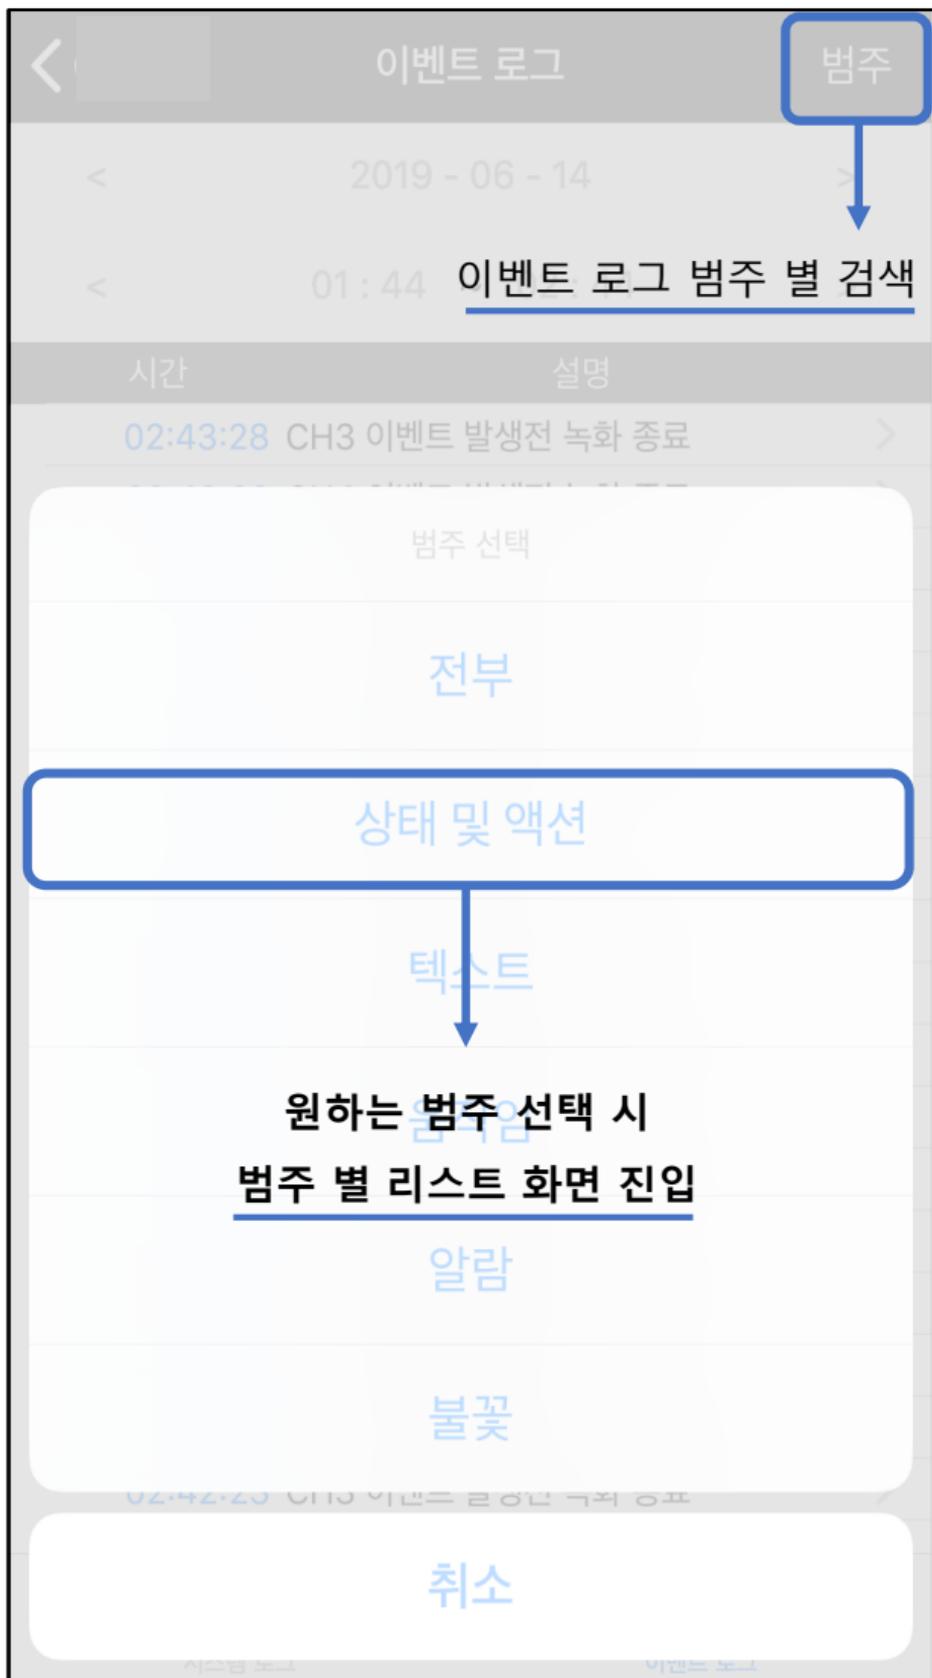

< 이벤트 로그 범주

< 2019 - 06 - 14 >

< 01 : 44 ~ 02 : 44 >

시간	설명
02:43:23	CH3 움직임감지 Off
02:43:17	CH4 움직임감지 Off
02:43:13	CH3 움직임감지 On
02:43:12	CH1 움직임감지 Off
02:42:18	CH3 움직임감지 Off
02:42:14	CH4 움직임감지 Off
02:42:13	CH2 움직임감지 On
02:42:06	CH1 움직임감지 Off
02:42:05	CH3 움직임감지 On
02:42:04	CH1 움직임감지 On
02:42:01	CH4 움직임감지 On
02:41:14	CH4 움직임감지 Off
02:41:05	CH4 움직임감지 On
02:40:57	CH4 움직임감지 Off

로그 터치하여 해당 로그 재생 화면으로 이동

02:43:23
CH3 움직임감지 Off

확인 검색

시스템 로그 이벤트 로그

이벤트 로그		범주
<	2019 - 06 - 14	>
<	01 : 44 ~ 02 : 44	>
시간	설명	
02:43:23	CH3 움직임감지 Off	>
02:43:17	CH4 움직임감지 Off	>
02:43:13	CH3 움직임감지 On	>
02:43:12	CH1 움직임감지 Off	>
02:43:09	CH1 움직임감지 On	>
02:43:07	CH4 움직임감지 On	>
02:42:53	CH4 움직임감지 Off	>
02:42:48	CH4 움직임감지 On	>
02:42:21	CH2 움직임감지 Off	>
02:42:18	CH3 움직임감지 Off	>
02:42:14	CH4 움직임감지 Off	>
02:42:13	CH2 움직임감지 On	>
02:42:06	CH1 움직임감지 Off	>
02:42:05	CH3 움직임감지 On	>
02:42:04	CH1 움직임감지 On	>
02:42:01	CH4 움직임감지 On	>
02:41:14	CH4 움직임감지 Off	>
02:41:05	CH4 움직임감지 On	>
02:40:17	CH4 움직임감지 Off	>



시스템 로그



이벤트 로그

시스템 로그 진입
이벤트 로그 진입

< 목록

검색

재생(Playback) 진입

해당 채널의 녹화 영상 확인 화면 진입

309-1-011-9


DISTANCE: 6M
TARGET: 50C
CURRENT: <50C

COL 2 로그 릴레이 


< 뒤로

2019.10.30. 18:22:23 1x

멀티 라이브 화면 진입

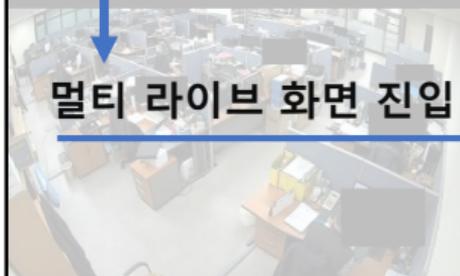

00:00:00

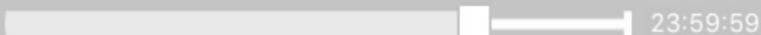

23:59:59



24h



COL 2



< 뒤로

2019.10.30. 18:22:23 1x



재생/일시정지

일시정지 상태



: 1배속 재생



: 1초 단위 역방향/순방향 화면

이동




상태



일시정지

: 역방향/순방향 배속 재생

00:00:00

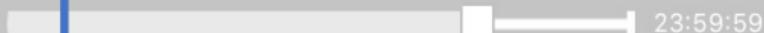

23:59:59



24h



COL 2



← 뒤로

2019.10.30. 18:22:23 1x

가로 화면 전환

영상 캡처

00:00:00 23:59:59

24h

COL 2

⏪ ⏸ ⏩

📷 📅

☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐

📏

< 뒤로

2019.10.30. 18:22:23 1x




재생시간 선택

임의의 지점 터치 또는 

버튼을 좌/우로 스크롤 하여 범위 내
원하는 임의의 시간으로 이동



00:00:00

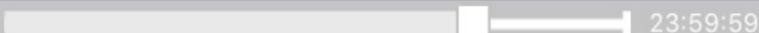

23:59:59



24h




COL 2



< 뒤로

2019.10.30. 18:22:23 1x

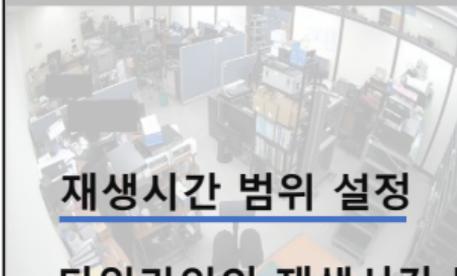

재생시간 범위 설정

타임라인의 재생시간 범위를 설정합니다.
 예를 들어 30m을 선택하면, 타임라인의
 시작 시간과 끝 시간의 차이는 30분이
 됩니다.

12:45:23



13:15:23



5m

10m

30m


1h

6h

12h

24h

00:00:00

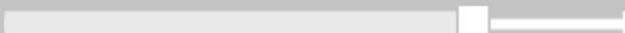

23:59:59



24h



COL 2



< 뒤로

취소

완료

2019 6월

일	월	화	수	목	금	토
26	27	28	29	30	31	01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	01	02	03	04	05	06

13 : 저장 영상 있는 날짜

15 : 저장 영상 없는 날짜

녹화 영상 날짜/시간 검색

터치하면 달력 화면 진입 → 날짜를 선택 →
시간 선택 화면 진입 → 재생할 시간 선택



24h



COL 2



< 목록

2019.10.30. 18:22:23 1x



 : 1열 분할



 : 2열 분할



 : 3열 분할



 : 4열 분할



00:00:00

23:59:59



24h




COL 2



< 목록


2019.10.30. 18:22:23 1x

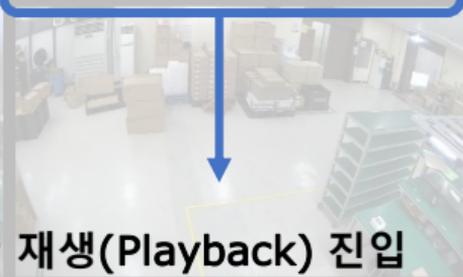


싱글 재생(Playback) 진입

모니터링 하고자 하는 채널 두 번 탭

해당 채널의 싱글 재생 화면으로 진입

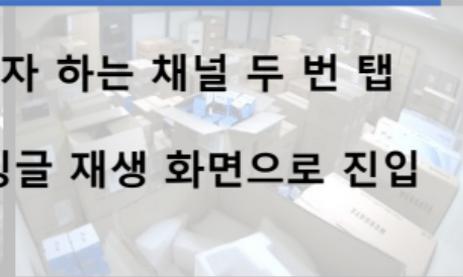

00:00:00

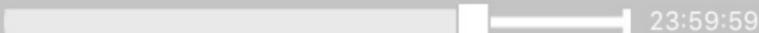

23:59:59



24h



COL 2




< Ch 2

검색

저해상도

2019.06.14. 13:51:09

해당 채널 라이브 모니터링 진입

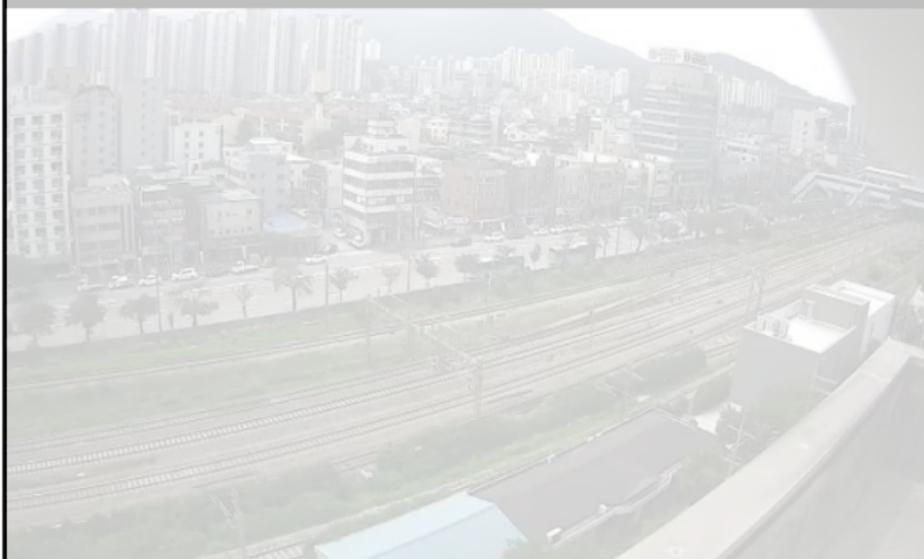

가로 화면 전환

영상 캡처

00:00:00

23:59:59



24h




< Ch 2

검색

저해상도

2019.06.14. 13:51:09

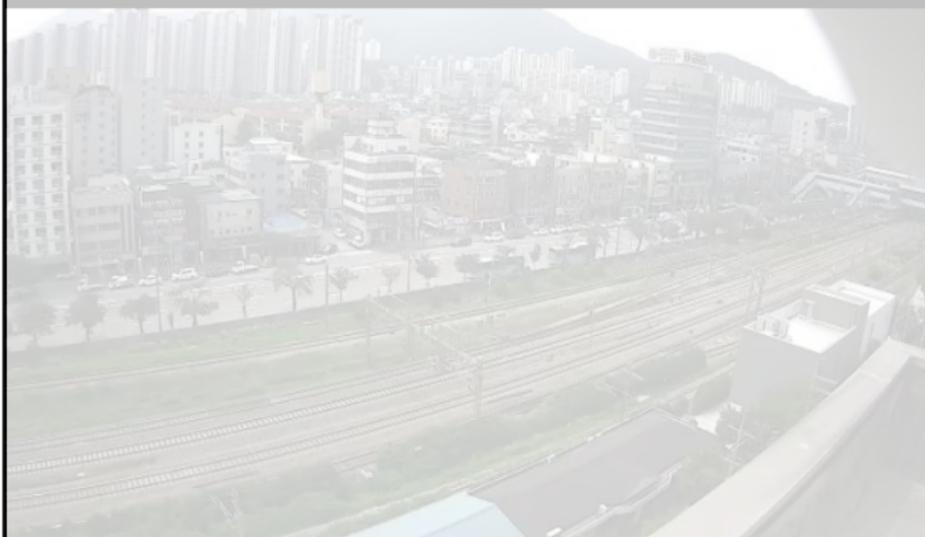


재생 중인 영상의 녹음 오디오 재생

* 싱글 재생 에서만 가능

 : ON

 : OFF

00:00:00

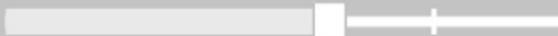

23:59:59



24h



< Ch 2

검색

저해상도

2019.06.14. 13:51:09

녹화 영상 해상도

해당 채널의 해상도를 선택함

고해상도 : 녹화되는 원 해상도

저해상도 : 분할화면에 적합한 저해상도

(초기값: 환경설정에서 설정)

00:00:00



23:59:59



24h



< Ch 2

검색

저해상도

2019.06.14. 13:51:09

재생/일시정지

일시정지 상태

 : 1배속 재생

 : 1초 단위 역방향/순방향 화면 이동

재생 상태

 : 일시정지

 : 역방향/순방향 배속 재생

00:00:00

23:59:59



24h



< Ch 2

검색

저해상도

2019.06.14. 13:51:09



재생시간 선택


임의의 지점 터치 또는



버튼을 좌/우로 스크롤 하여
범위 내 원하는 임의의 시간으로 이동



00:00:00

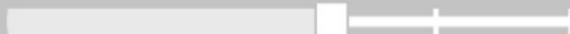

23:59:59



24h



< Ch 2

검색

저해상도

2019.06.14. 14:13:20

재생시간 범위 설정

타임라인의 재생시간 범위를 설정합니다.
 예를 들어 30m을 선택하면, 타임라인의
 시작 시간과 끝 시간의 차이는 30분이
 됩니다.

12:45:23

13:15:23

5m

10m

30m

1h

6h

12h

24h

00:00:00

23:59:59



24h



< Ch 2
검색
저해상도

취소
완료

2019 6월

일	월	화	수	목	금	토
26	27	28	29	30	31	01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

13 : 저장 영상 있는 날짜

15 : 저장 영상 없는 날짜

녹화 영상 날짜/시간 검색

터치하면 달력 화면 진입 → 날짜를 선택 →
시간 선택 화면 진입 → 재생할 시간 선택

00:00:00 23:59:59

⏮
▶
⏭
24h
📷
📅
🔊
📵

< 목록

검색



영상 위에서 좌우로 화면을 넘겨

이전/다음 채널 이동

이전/다음 채널이 존재하는 경우에
모든 싱글/멀티 라이브, 재생 화면에서 가능

4 A



로그

릴레이



전체 삭제

알람 리스트

메뉴

모든 알람 삭제알람 리스트

등록된 유닛의 설정 된 알람 발생 시
알람 리스트에서 확인 가능

- * 알람은 최대 300개까지 표시
- * 300개가 넘는 경우, 가장 오래된 알람 부터 자동 삭제



유닛 리스트



알람 리스트



환경설정

전체 삭제

알람 리스트

메뉴

주차장

16:35:06 : CH36 움직임감지 On

주차장

16:35:06 : CH35 움직임감지 On

DVR0

16:34:4

주차장

16:30:0

DVR0

16:29:3

주차장

16:18:3

주차장

16:18:3

주차장

16:18:0

주차장

16:18:06 : CH35 움직임감지 On

DVR0

16:17:53 : CH1 텍스트 입력

DVR0

16:17:18 : CH1 텍스트 입력

16:35:06
CH36 움직임감지 On

검색

라이브 뷰

보관

삭제

확인

알람 선택 시 해당 알람의 메뉴 팝업 발생

알람이 발생한 채널로 이동 (라이브/재생) 가능

(시스템 알람은 라이브/재생 진입 불가)




유발 리스트



알람 리스트



환경설정

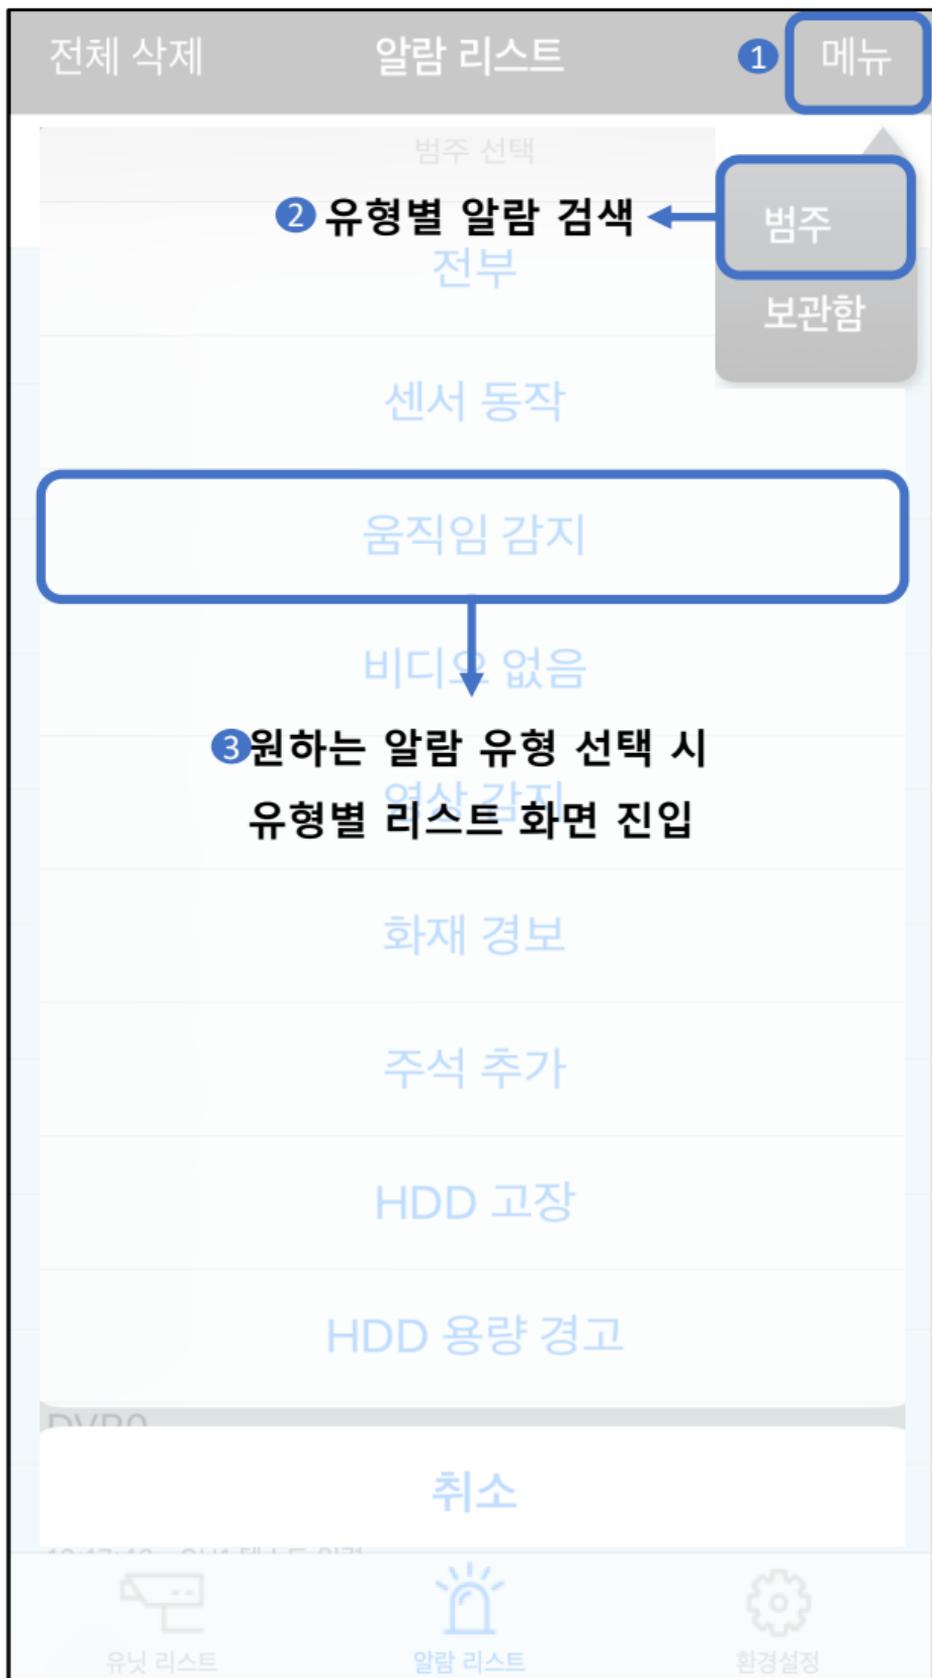

전체 삭제

알람 리스트

메뉴

주차장

16:35:06 : CH36 움직임감지 On

범주

주차장

16:35:06 : CH35 움직임감지 On

보관함

DVR0

16:34:46 : CH1 텍스트 입력

알람 보관함

주차장

16:30:06 : CH35 움직임감지 On

DVR0

16:29:32 : CH1 텍스트 입력

주차장

16:18:36 : CH36 움직임감지 On

주차장

16:18:36 : CH35 움직임감지 On

주차장

16:18:06 : CH36 움직임감지 On

주차장

16:18:06 : CH35 움직임감지 On

DVR0

16:17:53 : CH1 텍스트 입력

DVR0

16:17:10 : CH1 텍스트 입력



유닛 리스트




알람 리스트



환경설정

닫기	보관함	메뉴
주차장 16:30:06 : CH35 음	<u>유형별 알람 검색</u>	범주
주차장 16:35:06 : CH35 음	<u>보관중인 모든 알람 삭제</u>	전체 삭제
주차장 16:06:06 : CH36 움직임감지 On		
DVR0 12:20:46 : CH1 텍스트 입력		
DVR0 12:20:09 : CH1 텍스트 입력		
DVR0 12:20:25 : CH1 텍스트 입력		

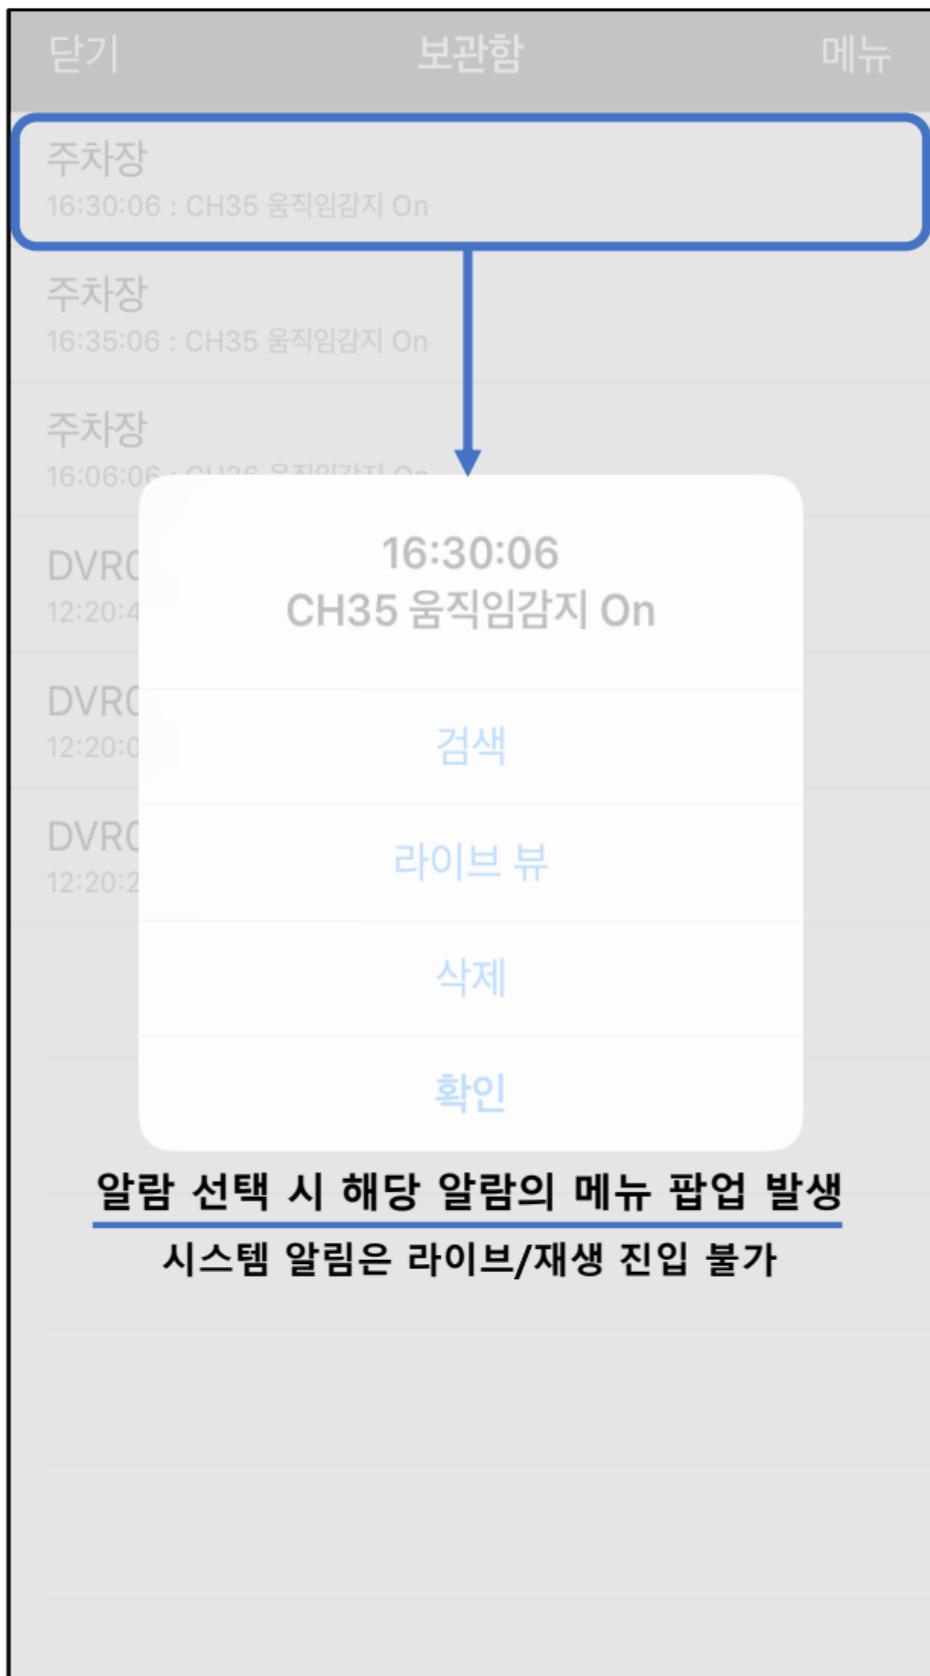

환경설정

알람 설정



하드웨어 가속 사용



서비스 채널 우선 모드



최근 유닛 접속 사용



화면 비율

화면에 꽉차게 출력 >

유닛 선택시 화면 분할

3열 분할 >

라이브 기본 해상도

고해상도 >

재생 기본 해상도

저해상도 >

PIN 번호 잠금

환경설정

PIN 번호 변경 >



유닛 리스트



알람 리스트



환경설정

환경설정

알람 설정



하드웨어 가속 사용

**모든 알람 수신 ON/OFF**

알람 ON 설정 시 등록 된 유닛에서
알람이 발생하면 알람 팝업 발생

채널 선택시 분할 모드

2 분할 >

라이브 뷰 기본 해상도

고해상도 >

검색 기본 해상도

저해상도 >

PIN 번호 잠금



PIN 번호 변경 >

고객 센터 >



유닛 리스트



알람 리스트



환경설정

환경설정

알람 설정



하드웨어 가속 사용



서비스 채널 우선 선택

H/W 가속 사용 여부 설정

ON 시 분할화면 모드는 4분할 모드로 고정되며,
모든 채널이 고해상도로 실시간 모니터링 됨
싱글화면 모드일 경우에도 CPU 부하 감소 됨
서비스 채널 우선 모드이며 서비스 채널 진입이
가능한 DVR인 경우에는 H/W 가속 사용 여부와
상관없이 분할화면에서 서비스채널이 보여짐

PIN 번호 잠금



PIN 번호 변경 >

고객 센터 >



유닛 리스트



알람 리스트



환경설정

환경설정

알람 설정



하드웨어 가속 사용



서비스 채널 우선 모드



최근 유닛 접속 사용

**서비스 채널 우선 모드**

ON 시 해당 유닛이 서비스 채널이 활성화 되어 있는 경우, 분할화면 모드일 때 서비스 채널이 보여집니다.
(서비스 채널의 모니터링 화면은 28~30페이지를 참조)

재생 기본 해상도

저해상도 >

PIN 번호 잠금



PIN 번호 변경



유닛 리스트



알람 리스트



환경설정

환경설정

알람 설정



하드웨어 가속 사용



서비스 채널 우선 모드



최근 유닛 접속 사용



화면 비율

화면에 꽉차게 출력 >

최근 유닛 접속 사용

Mobile App 종료 전 접속했던 유닛으로 접속하는
기능입니다.

ON 설정 시 Mobile App 재 시작시 마지막 접속했던
유닛의 라이브화면으로 자동으로 접속됩니다.

PIN 번호 잠금



PIN 번호 변경 >



유닛 리스트



알람 리스트



환경설정

환경설정

서비스 채널 우선 모드



최근 유닛 접속 사용



화면 비율

화면에 꼭차게 출력 >

유닛 선택시 화면 분할

3열 분할 >

멀티/싱글 라이브 화면의 영상 출력 방법 설정 화면에 꼭차게 출력 원본 비율에 맞게 출력

취소

확인

고객 센터 >

버전 정보 >



유닛 리스트



알람 리스트



환경설정

환경설정

멀티 라이브 화면 진입 시 분할 모드 설정

1 분할
 2 분할
 3 분할
 4 분할

취소
확인



유닛 선택시 화면 분할

3열 분할 >

1 열 분할



2 열 분할



3 열 분할



4 열 분할



환경설정

싱글 라이브 화면 진입 시 기본 해상도 설정 고해상도 저해상도 JPEG

취소

확인

라이브 뷰 기본 해상도

고해상도 >

검색 기본 해상도

저해상도 >

PIN 번호 잠금



PIN 번호 변경 >

고객 센터 >



유닛 리스트



알람 리스트



환경설정

환경설정

알람 설정



검색 화면 진입 시 기본 해상도 설정

고해상도

저해상도

취소

확인

검색 기본 해상도

저해상도 >

PIN 번호 잠금



PIN 번호 변경 >

고객 센터 >



유닛 리스트



알람 리스트



환경설정

환경설정

알람 설정




2 PIN 입력

PIN 코드를 입력하세요.



설정하기 위해서는 PIN 코드를 입력해야 합니다.

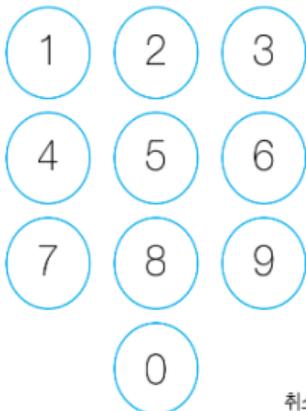


3 PIN 번호 다시 입력

PIN 코드를 입력하세요.



PIN 코드를 다시 입력하세요.

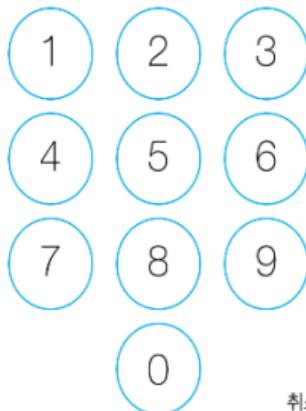

PIN 번호 잠금

1



앱 진입 시 PIN 번호 잠금 설정
PIN 번호 분실 시 앱 삭제 후 재설치



유닛 리스트



알람 리스트



환경설정

환경설정

2 현재 PIN 번호 입력

PIN 코드를 입력하세요.

○ ○ ○ ○

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

취소

3 변경할 PIN 번호 입력

PIN 코드를 입력하세요.

○ ○ ○ ○

선택하기 위해서는 PIN 코드를 입력해야 합니다.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

취소

4 PIN 번호 다시 입력

PIN 코드를 입력하세요.

○ ○ ○ ○

PIN 코드를 다시 입력하세요.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

취소

PIN 번호 잠금



PIN 번호 변경



고객 센터

앱 진입 PIN 번호 변경



유닛 리스트



알람 리스트



환경설정

환경설정

유닛 리스트 내보내기/가져오기

유닛리스트를 내보내기 및 가져오기 할 수 있습니다.

내보내기/가져오기를 선택한 후 '확인'을 터치하면 내보내기/가져오기 할 APP을 선택할 수 있습니다.

내부 저장소 (iOS13 이상), 이메일, iCloud 및 구글 드라이브를 지원하며, 다른 APP은 권장하지 않습니다.

유닛 리스트를 가져 오기 하면 현재 저장된 리스트는 모두 삭제되고 '가져 오기'한 유닛리스트로 변경됩니다

<input checked="" type="radio"/> 내보내기
<input type="radio"/> 가져오기
취소
확인



유닛리스트 내보내기 / 가져오기 >

설정 초기화 >



유닛 리스트



알람 리스트



환경설정

환경설정

유닛 선택시 화면 분할

2열 분할 >

라이브 기본 해상도

고해상도 >

재생 기본 해상도

저해상도 >

설정 값 기본값으로 초기화

설정 초기화

모든 설정값이 기본값으로 설정됩니다. 계속
진행하시겠습니까?

취소

확인

고객

버전 정보 >

Web 매뉴얼 >

유닛리스트 내보내기 / 가져오기 >

설정 초기화 >



유닛 리스트



알람 리스트



환경설정